CAME

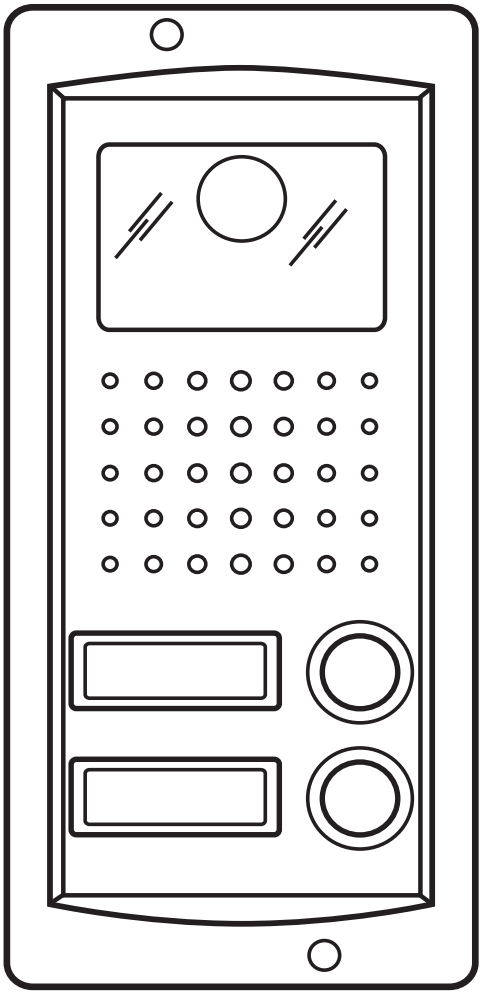

Manuale di Installazione

001DC01OLTRE
001DC02OLTRE

OLTRE01-02

INSTALLAZIONE DA INCASSO

• Murare la scatola d'incasso all'altezza desiderata tenendo conto del posizionamento dell'obiettivo della telecamera (figura 1) e facendo preventivamente passare la tubazione con i conduttori d'impianto attraverso uno dei punti a rottura situati nella parte inferiore della scatola d'incasso (figura 2-C).
• Nella messa in opera della scatola incasso saranno evitate possibili deformazioni utilizzando l'apposito distanziale in dotazione (figura 2).
• Regolare il volume del microfono e dell'altoparlante utilizzando il cacciavite ricavato dal distanziale (figura 3).
• Regolare manualmente sia in orizzontale che in verticale l'inclinazione della telecamera (max ±11°) come indicato in figura 4.
• Per scrivere i dati desiderati sul cartellino portanome, estrarre il ferma cartellino e quindi il cartellino (figura 5).
• Fissare il telaio sulla placca tramite le due viti in dotazione (figura 6) ed effettuare le opportune regolazioni (figura 7)
• Montare la placca sulla scatola incasso, avvitare le due viti di fissaggio tramite la chiave in dotazione (figura 8).

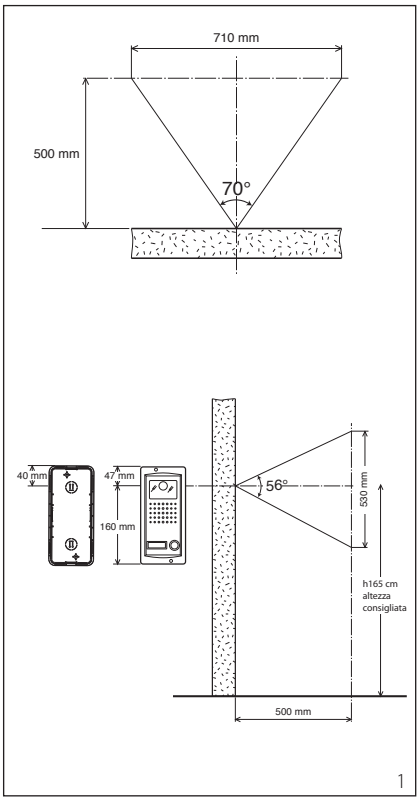

1

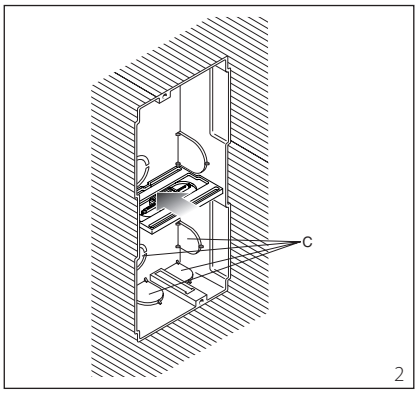

2

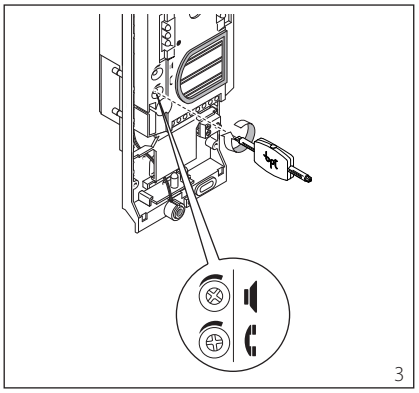
3

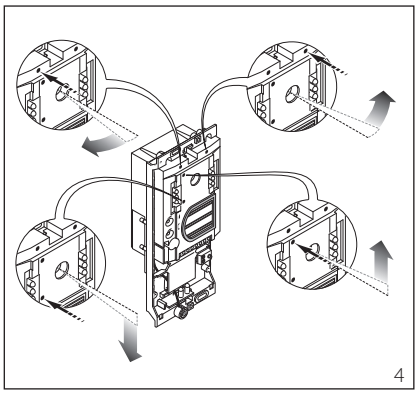
4

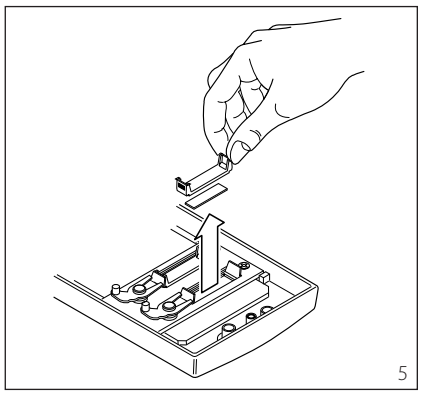
5

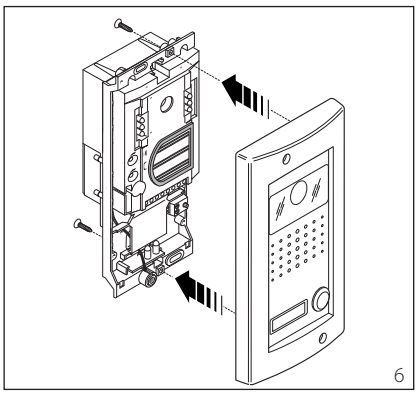
6

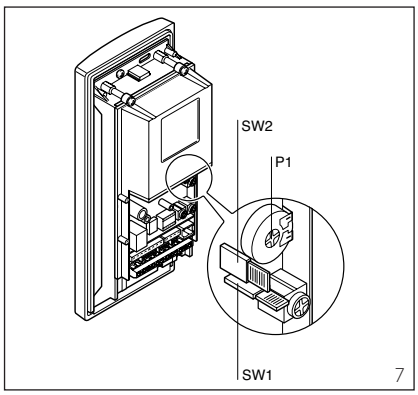

7

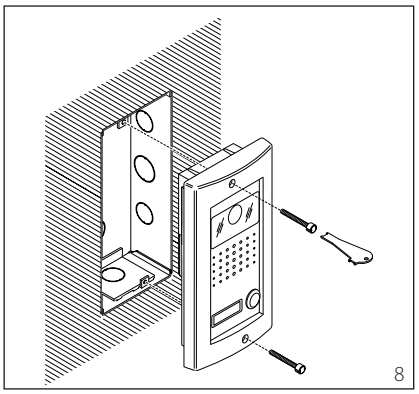
8

ACCESSORI

001DC00OLTRE01 Scatola da parete metallica

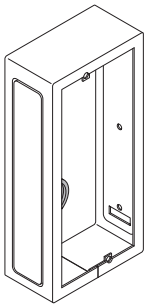

CARTELLINI PORTANOME: Dimensioni

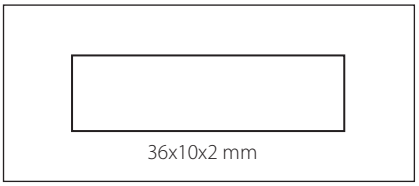

MORSETTI

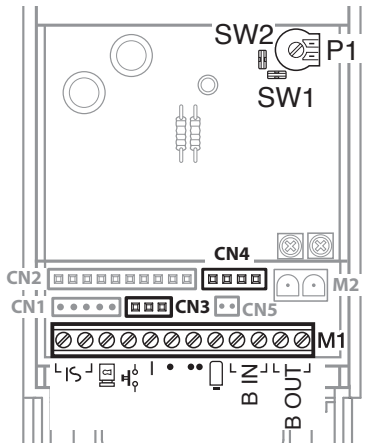

MORSETTIERE

M1

~	14÷18 Vcc alimentazione
	elettroserratura 12 V 1A max
	pulsante apriporta (NA)
–	massa per elettroserratura attiva verso massa
•	uscita comando ausiliario 1 (+ 5V)
:	uscita comando ausiliario 2 (+ 5V)
	uscita abilitazione posto esterno
BIN	ingresso BUS da altri posti esterni
BOUT	uscita BUS verso i derivati interni o altri posti esterni

SWITCH

SW1: Programmazione Posto Esterno MASTER/ SLAVE
SW2: Entrata/Uscita in programmazione.

FUNZIONE DEI CONNETTORI

CN3: (già fornito connesso) utilizzato per il collegamento del pulsante 2:
1-rosso: al pulsante numero 2;
2-arancione: non utilizzato;
3-giallo: non utilizzato
ATTENZIONE. In impianti con più posti esterni è necessario mantenere la medesima disposizione dei pulsanti di chiamata.
CN4: (già fornito connesso) utilizzato per il collegamento del pulsante 1.
1-nero: al pulsante 1;
2-marrone: al pulsante 1;
3-verde: al modulo illuminazione pulsanti;
4-giallo: al modulo illuminazione per ulteriori pulsanti.

REGOLAZIONI

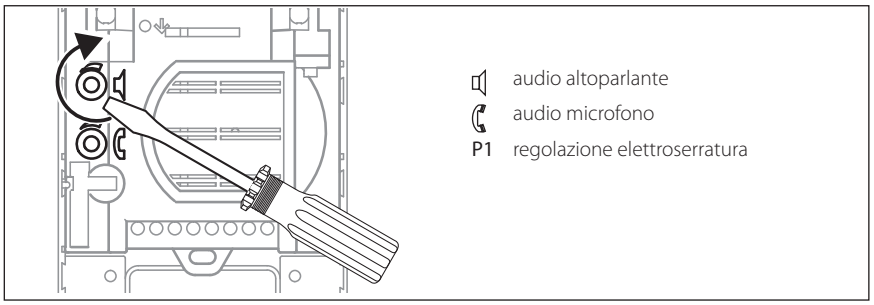

audio altoparlante
audio microfono
P1 regolazione elettroserratura

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 14-18 Vcc
Assorbimento: 380 mA (230 mA stand-by)
Dimensioni: 99x207x22 mm
Temperatura di funzionamento: da -15 °C a +50 °C
Temperatura di stoccaggio: da -27 °C a +70 °C
Grado IP: IP 54
Telecamera
Standard video: PAL
Sensore: CCD 1/4"
Uscita video: 1Vpp-75 Ω
Risoluzione: 330 linee
Illuminazione minima: 50LUX
Obiettivo a focale fissa: f 3,7 F 5 (pin-hole)
Display a colori: LCD TFT 3,5"-4:3

PROGRAMMAZIONE

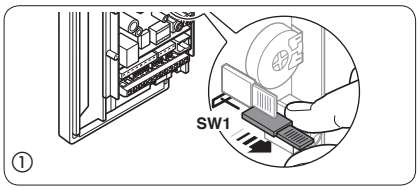

Programmazione del numero di posti esterni
Posizionarsi sull'ultimo posto esterno, togliere il jumper SW1 ① e attendere la nota di conferma dal posto esterno.
Il numero delle note segnalano il numero di posti esterni presenti e programmati.
Per uscire dalla programmazione reinserire il jumper SW1.

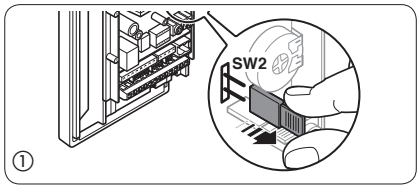

Programmazione derivati interni
Togliere il jumper SW2 dal posto esterno ①.
Premere contemporaneamente i pulsanti apriporta ed AUX2 : ② sul derivato interno in modo tale da attivare il video e l'audio sul posto esterno ③.
Dal posto esterno premere il pulsante di chiamata da associare al derivato interno, l'avvenuta operazione verrà segnalata con un 'beep' sul derivato interno ④.
Premere il pulsante per chiudere l'audio e il video del derivato interno ⑤.

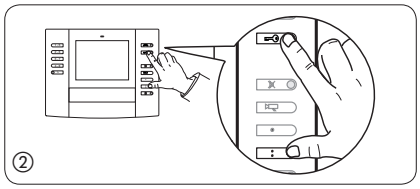

Nel caso di più derivati interni da programmare ripetere la procedura appena descritta partendo dal punto ②.

Per uscire dalla programmazione reinserire il jumper SW2.

La programmazione del gruppo intercomunicante deve essere effettuata SOLO SUCCESSIVAMENTE all'assegnazione a tutti i derivati interni del tasto di chiamata.

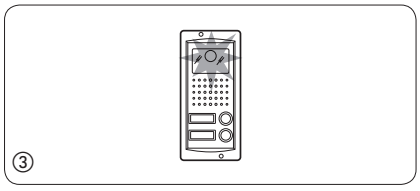

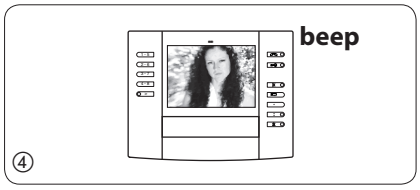

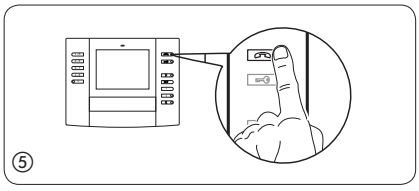

Ripristino condizioni di default
Togliere il jumper SW1 ①.
Cortocircuitare il morsetto con il morsetto –: seguirà un'indicazione acustica di avvenuta operazione.
Reinserire il jumper SW1.

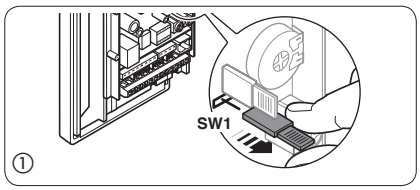

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

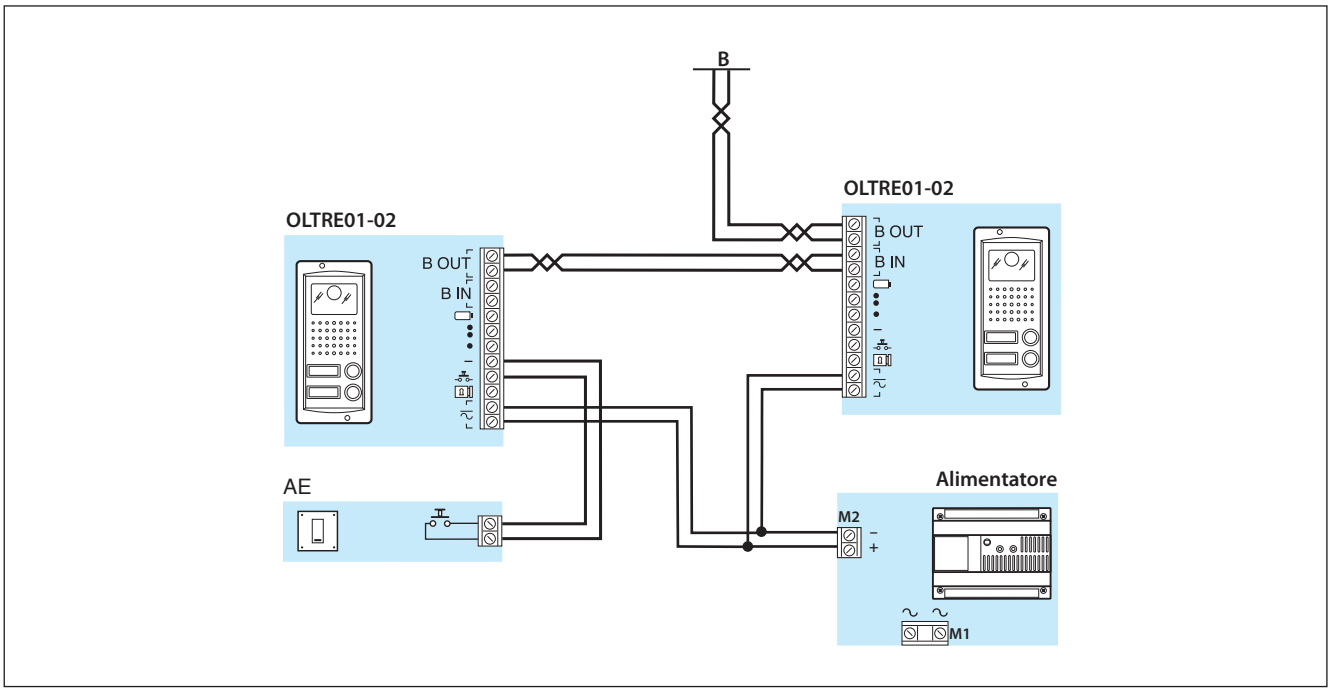

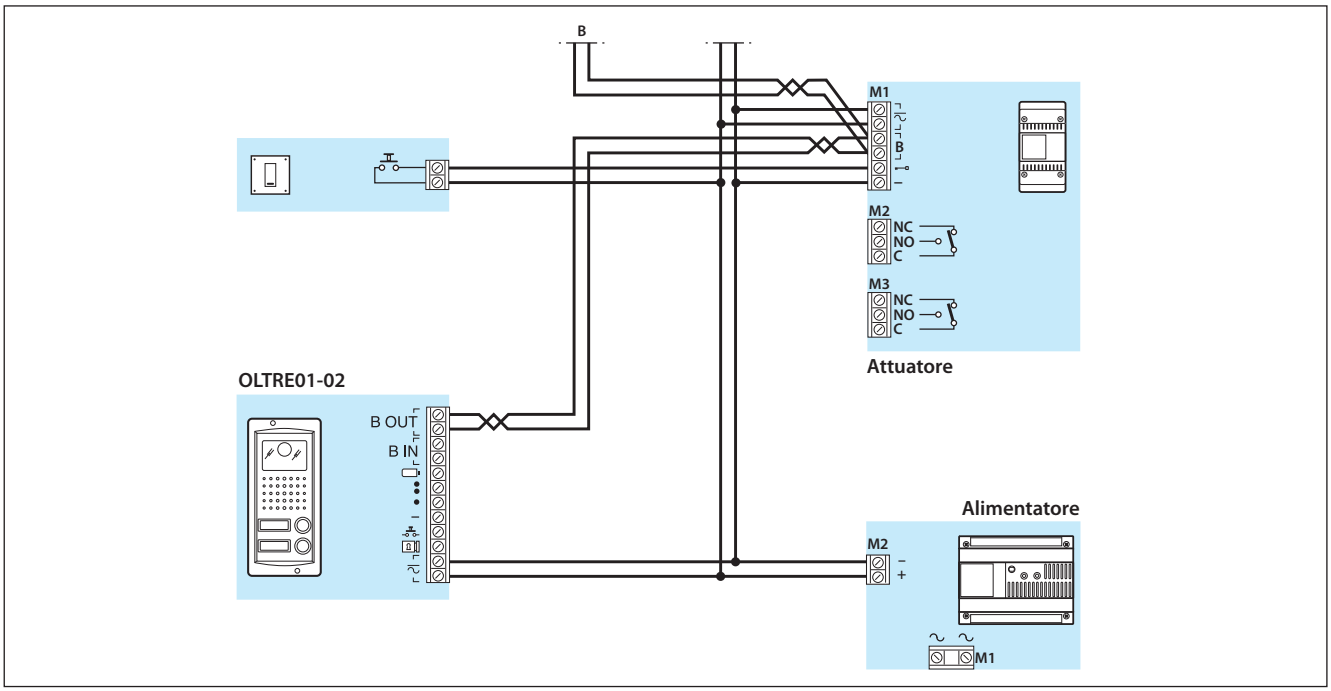

SMALTIMENTO

Assicurarsi che il materiale d'imballaggio non venga disperso nell'ambiente, ma smaltito seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto.

Alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio evitare che lo stesso venga disperso nell'ambiente.

Lo smaltimento dell'apparecchiatura deve essere effettuato rispettando le norme vigenti e privilegiando il riciclaggio delle sue parti costituenti.

Sui componenti, per cui è previsto lo smaltimento con riciclaggio, sono riportati il simbolo e la sigla del materiale.

CAME

CE

CAME Group S.p.A
Viale delle Industrie, 89/c
31030 Dosson di Casier-TREVISO-Italy
www.came.it-info@came.it